

# BUROASIS\*

## description :

Un oasis de bureau, pour organiser toutes vos petites fournitures !



## liste du matériaux :

- \_MDF Ep. 18mm
- \_Plexiglass 5mm
- \_Film transparent coloré auto-collant
- \_Film miroir auto-collant
- \_Peinture (couleur de votre choix)
- \_Tube PCV Ø40mm
- \_2 vis inox 2mm x 10mm
- \_Batons de colle chaude

## liste du matériel :


- \_Scie sauteuse + lame bois + lame métal
- \_Perceuse / visseuse
- \_Foret métal Ø2mm
- \_Défonceuse
- \_Fraise de Ø5mm
- \_Règle / Stylo / Compas / Pinceau
- \_Palette à maroufler
- \_Pistolet à colle chaude

# étape 1 : découper


À l'aide d'une scie sauteuse et d'une lame bois, découpez vos différents éléments de MDF tel que sur le schéma.

À l'aide d'une scie-sauteuse et d'une lame métal, découpez vos différents éléments de Plexiglass tel que sur le schéma.

Bois (MDF) :

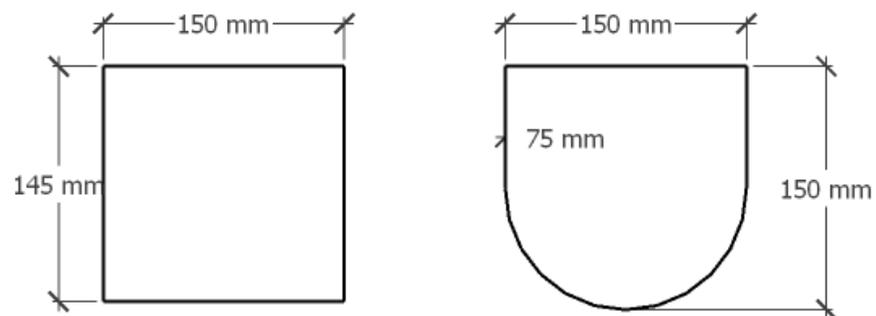


Plexiglass :

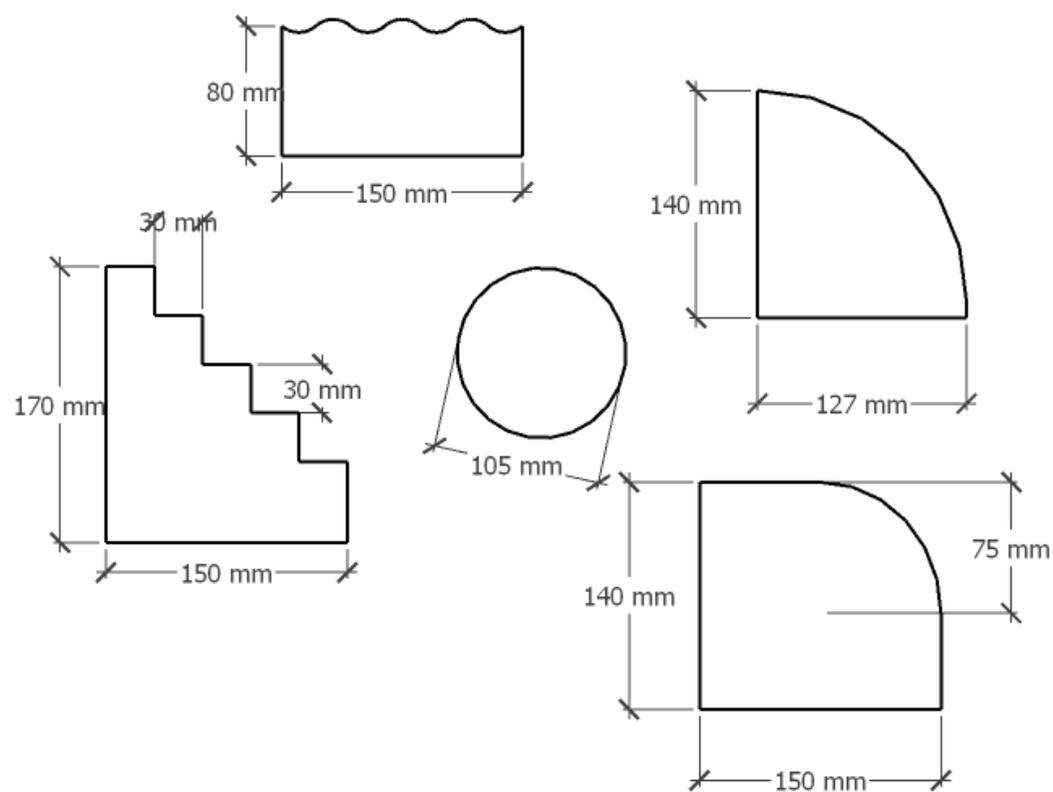


## étape 2 : tracer

À l'aide d'un stylo et d'une règle, tracez les lignes qui vous serviront à créer les fentes de votre oasis de bureau.

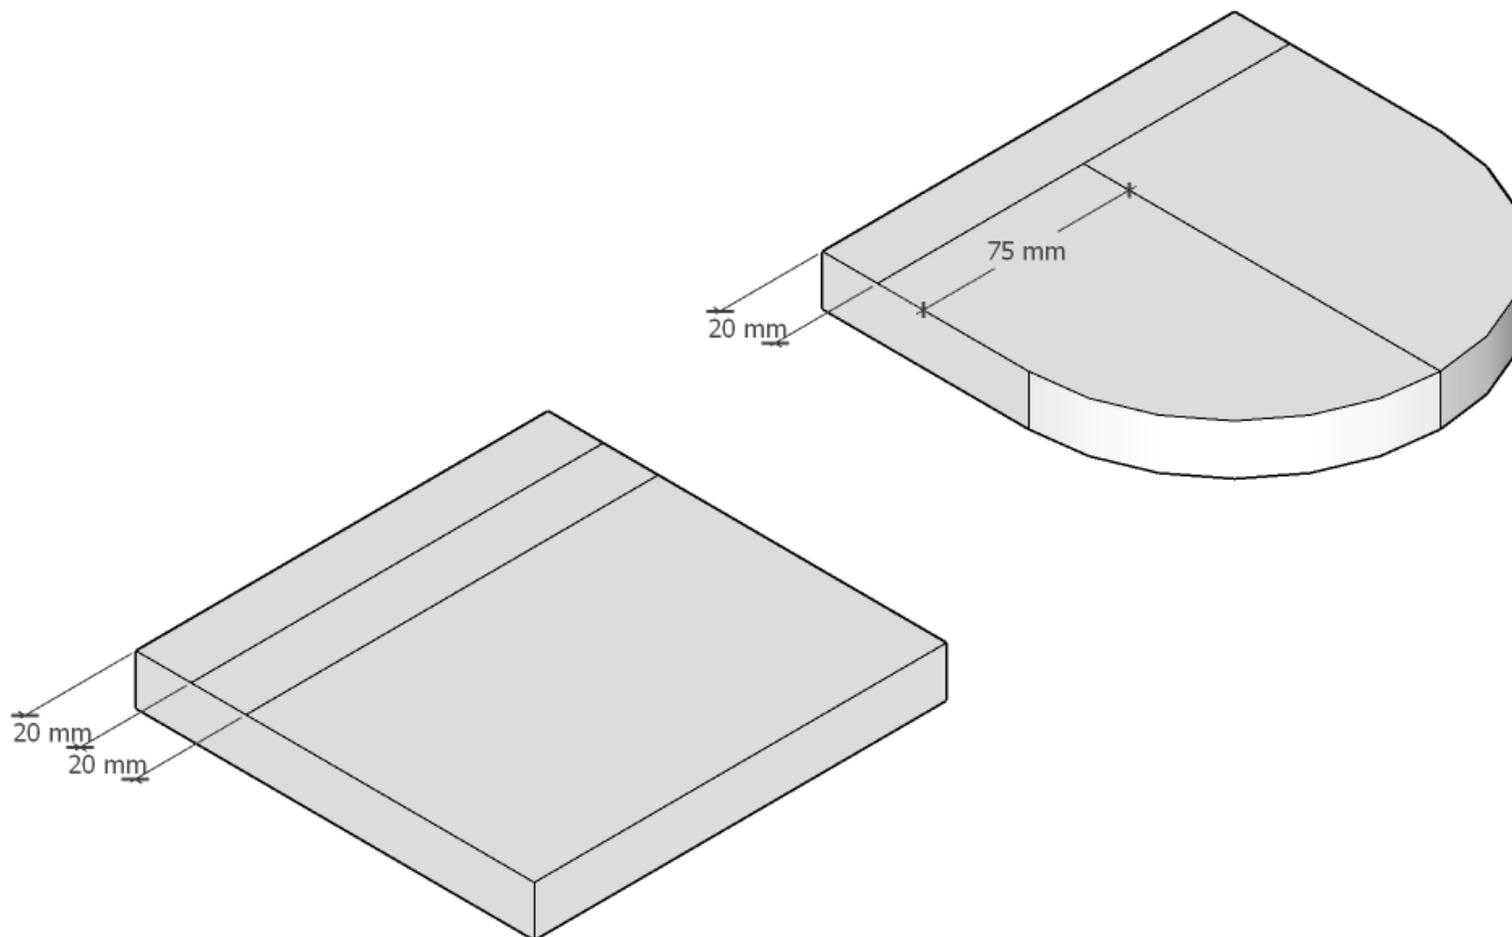

## étape 3 : défoncer

À l'aide d'une défonceuse équipée d'une fraise de 5mm, suivez les lignes tracées.  
Vous pouvez vous aider de guides.

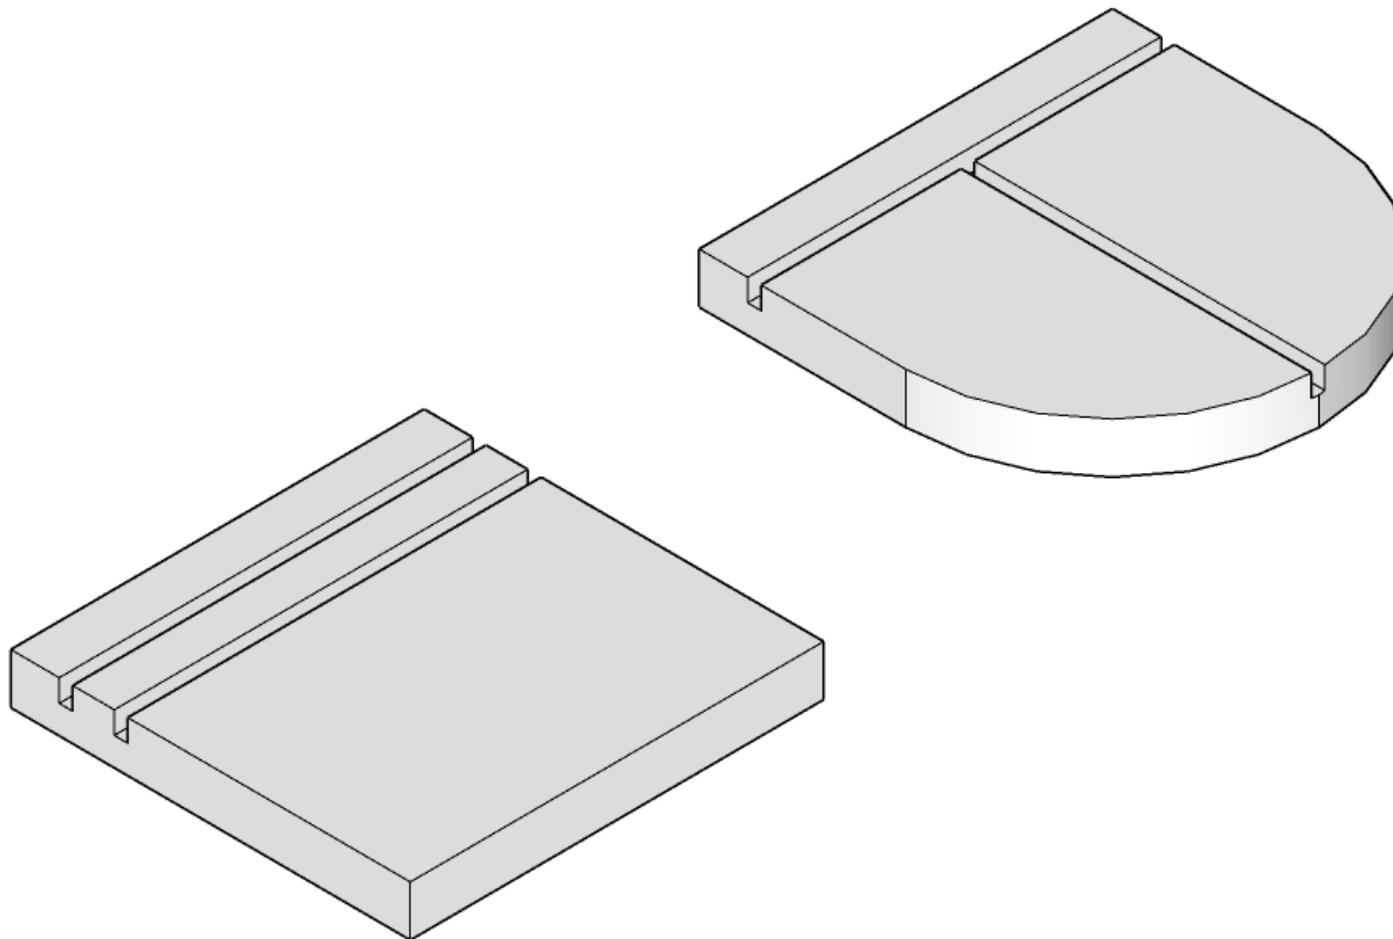

## étape 4 : colorer

Appliquez un film transparent coloré sur vos différents éléments en Plexiglass.

Pour se faire :


Placez vos formats sur le film. Marquez le film à l'aide d'un feutre, en gardant une marge de découpe.

Découpez le film.

Placez votre format de Plexiglass sur une surface propre. Humidifiez généreusement le format à l'aide d'une éponge et d'eau savonneuse.

Découlez la partie adhésive du film et l'appliquer sur le Plexiglass. Chassez les bulles à l'aide de la palette à maroufler.


Coupez l'excédent de film avec un cutter.

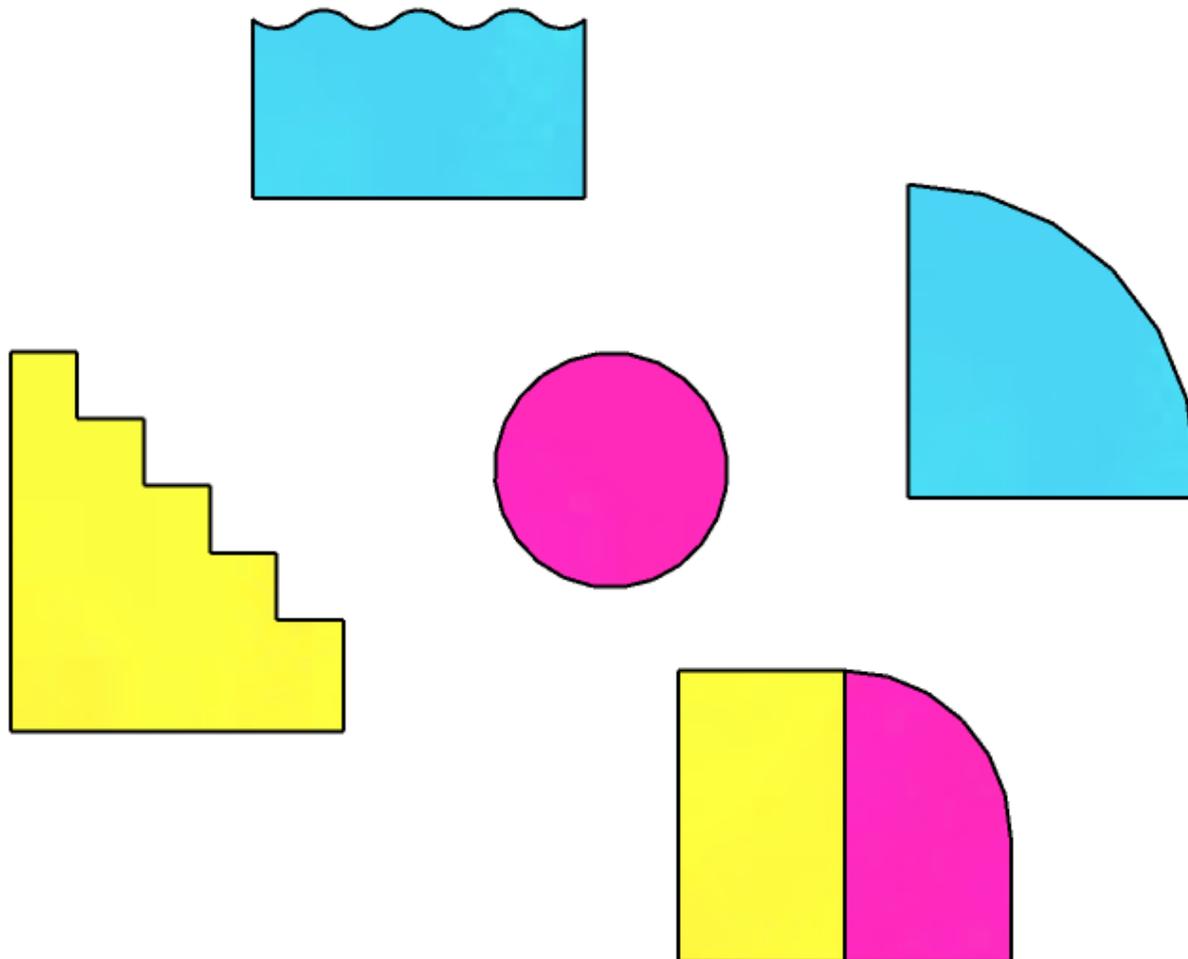

## étape 5 : peindre


Vous pouvez choisir de peindre vos éléments de bois.

Ici nous avons choisi du blanc.

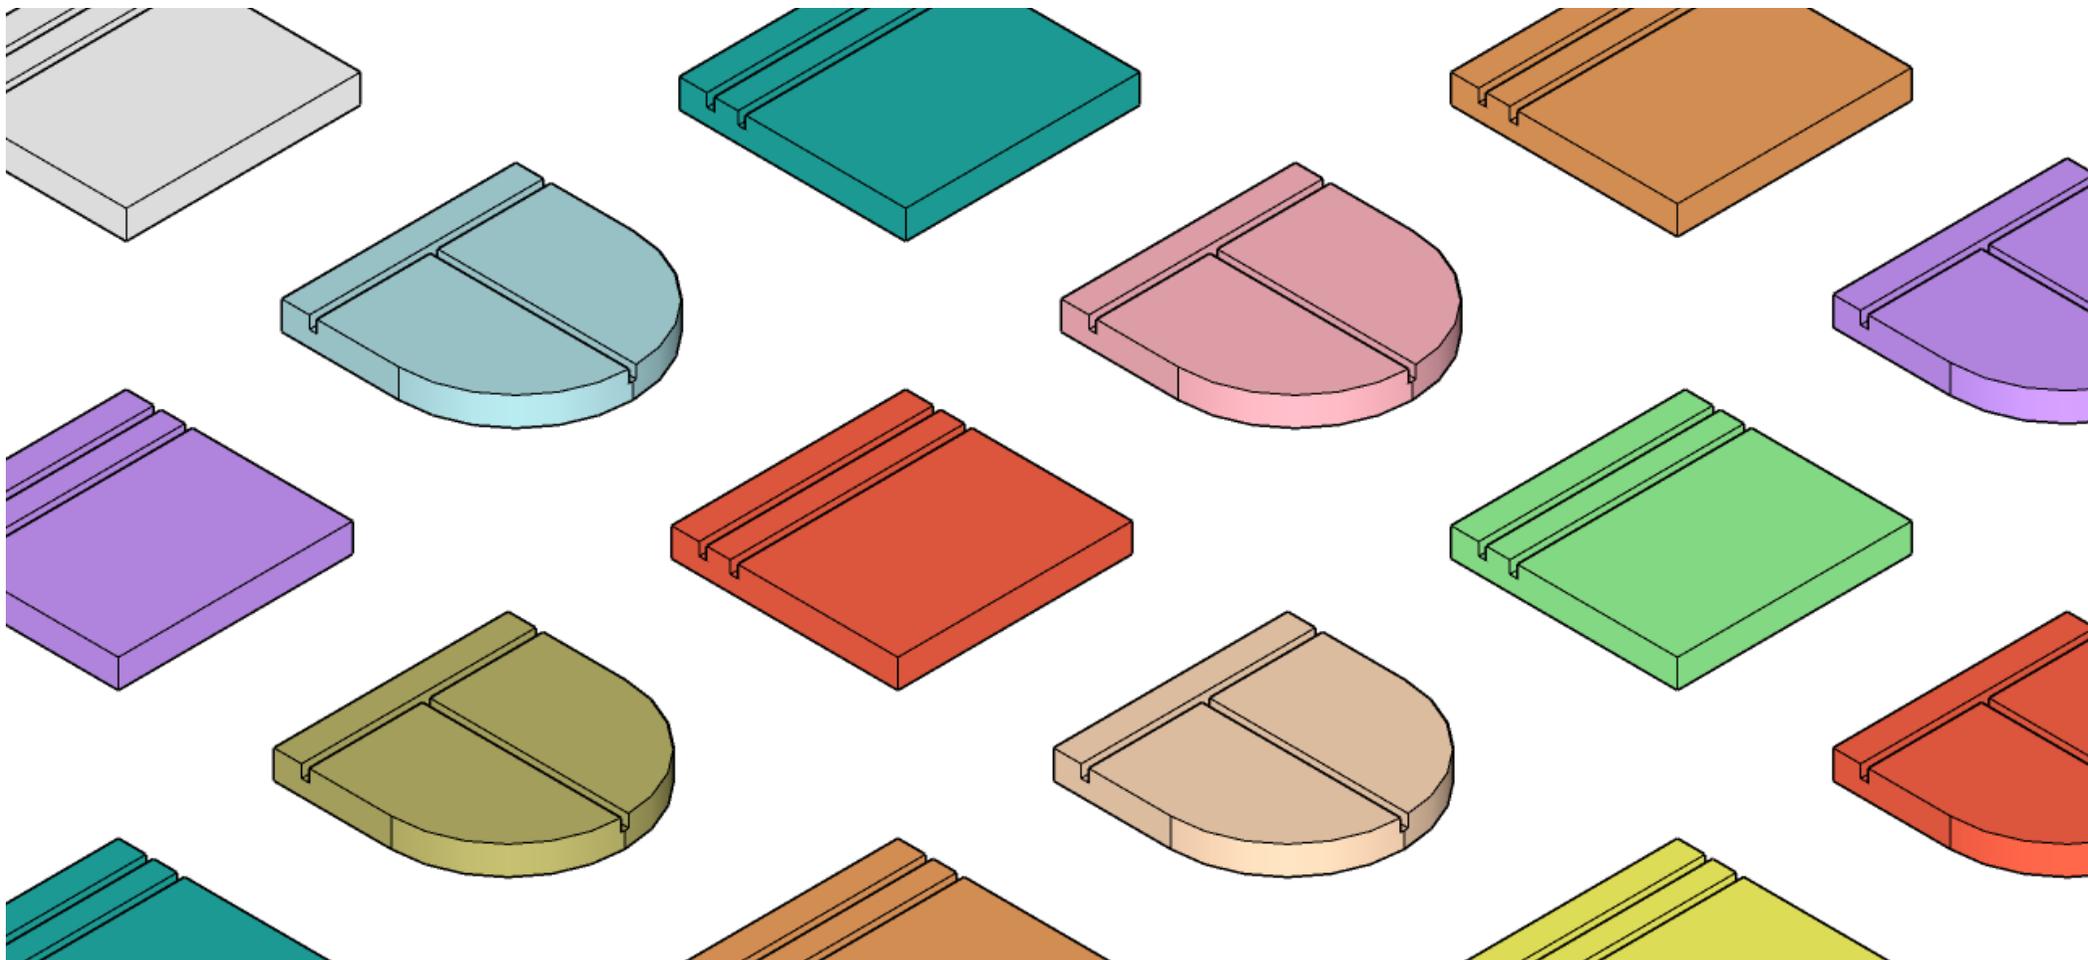


## étape 6 : placer

Placez un morceau de tube PVC à l'endroit souhaité.  
Marquez le contour. il vous servira à déposer la  
colle chaude au bon endroit.

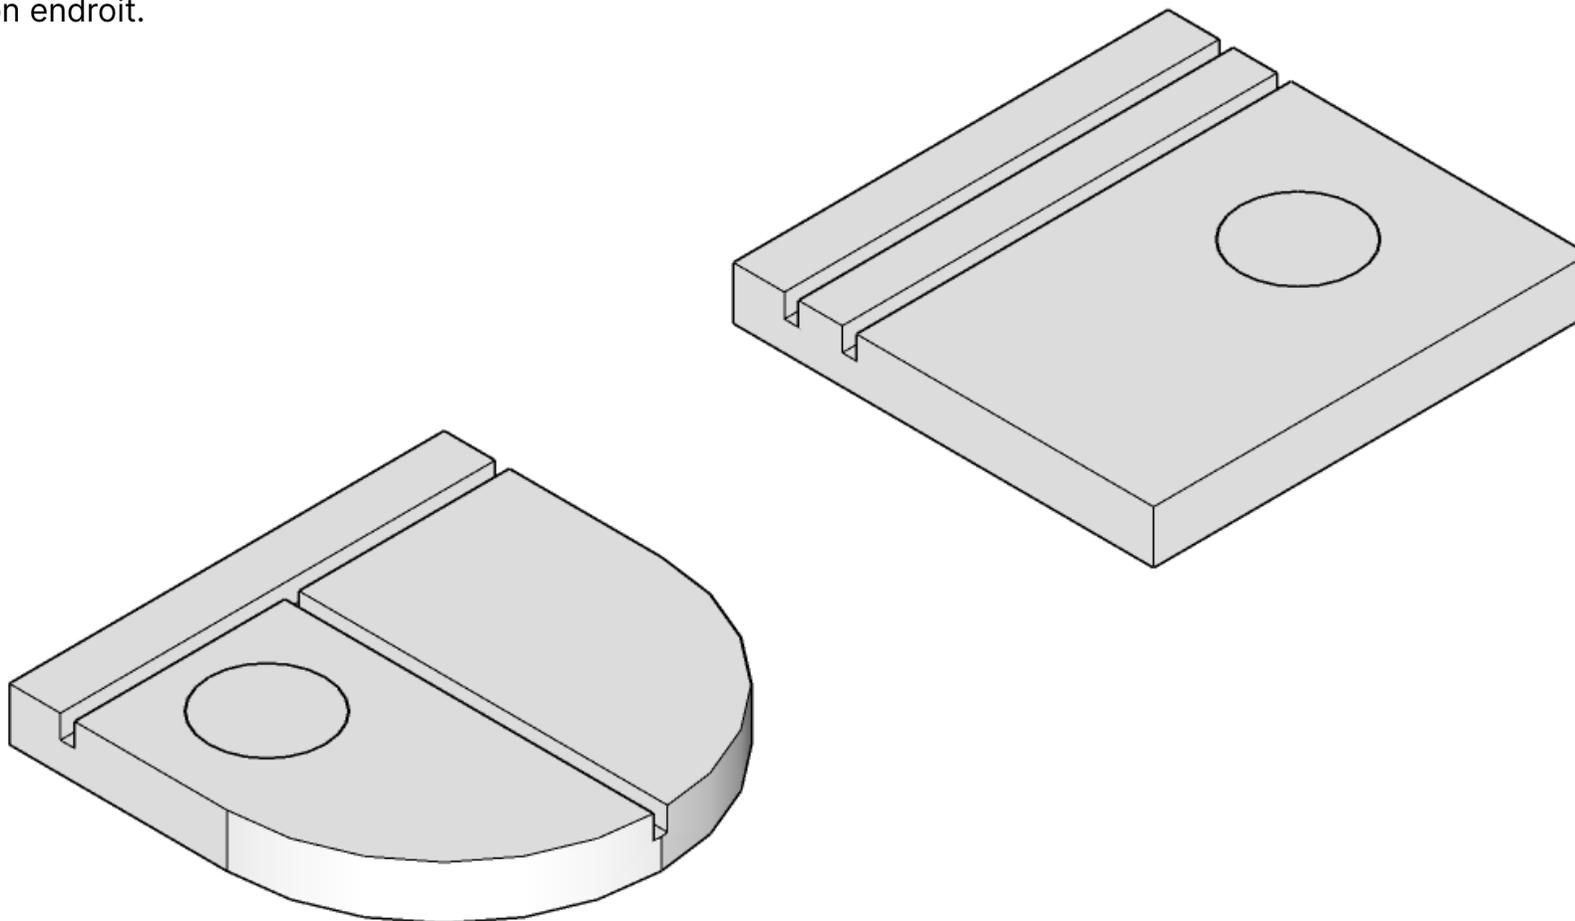


## étape 7 : rouler

Roulez votre morceau de tube PVC sur du film miroir auto-colant.  
Coupez l'excédent.

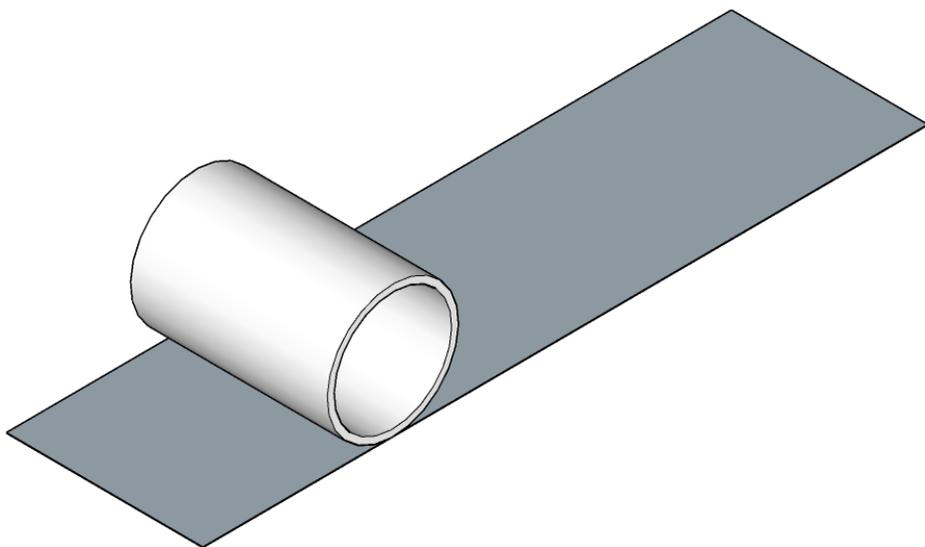


## étape 8 : coller

Collez votre morceau de tube PVC à l'endroit marqué précédemment avec de la colle chaude.

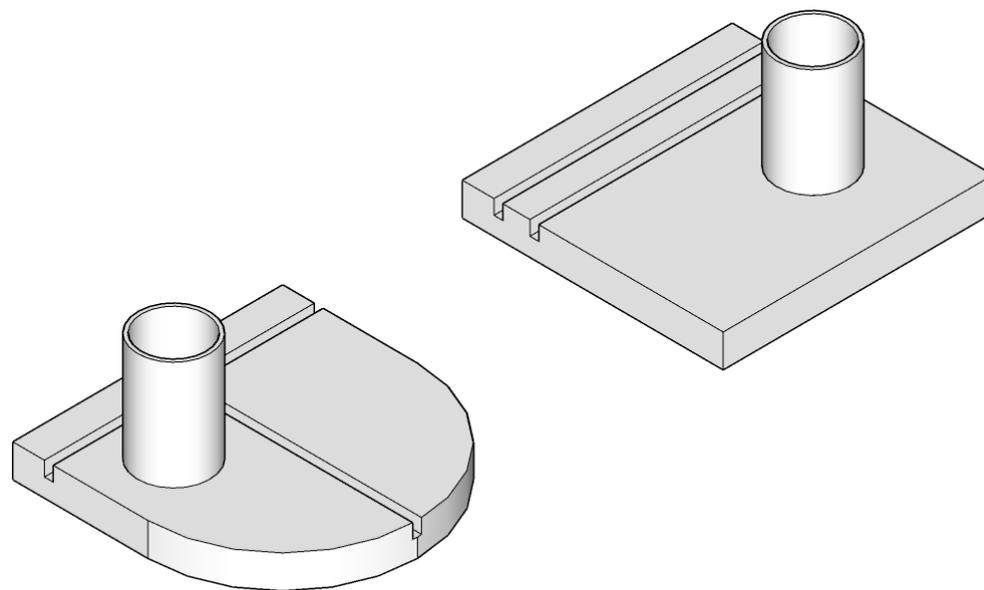


## étape 9 : glisser

Vous pouvez maintenant faire glisser vos éléments de Plexiglass filmés pour composer les différentes séparations de votre oasis de bureau.

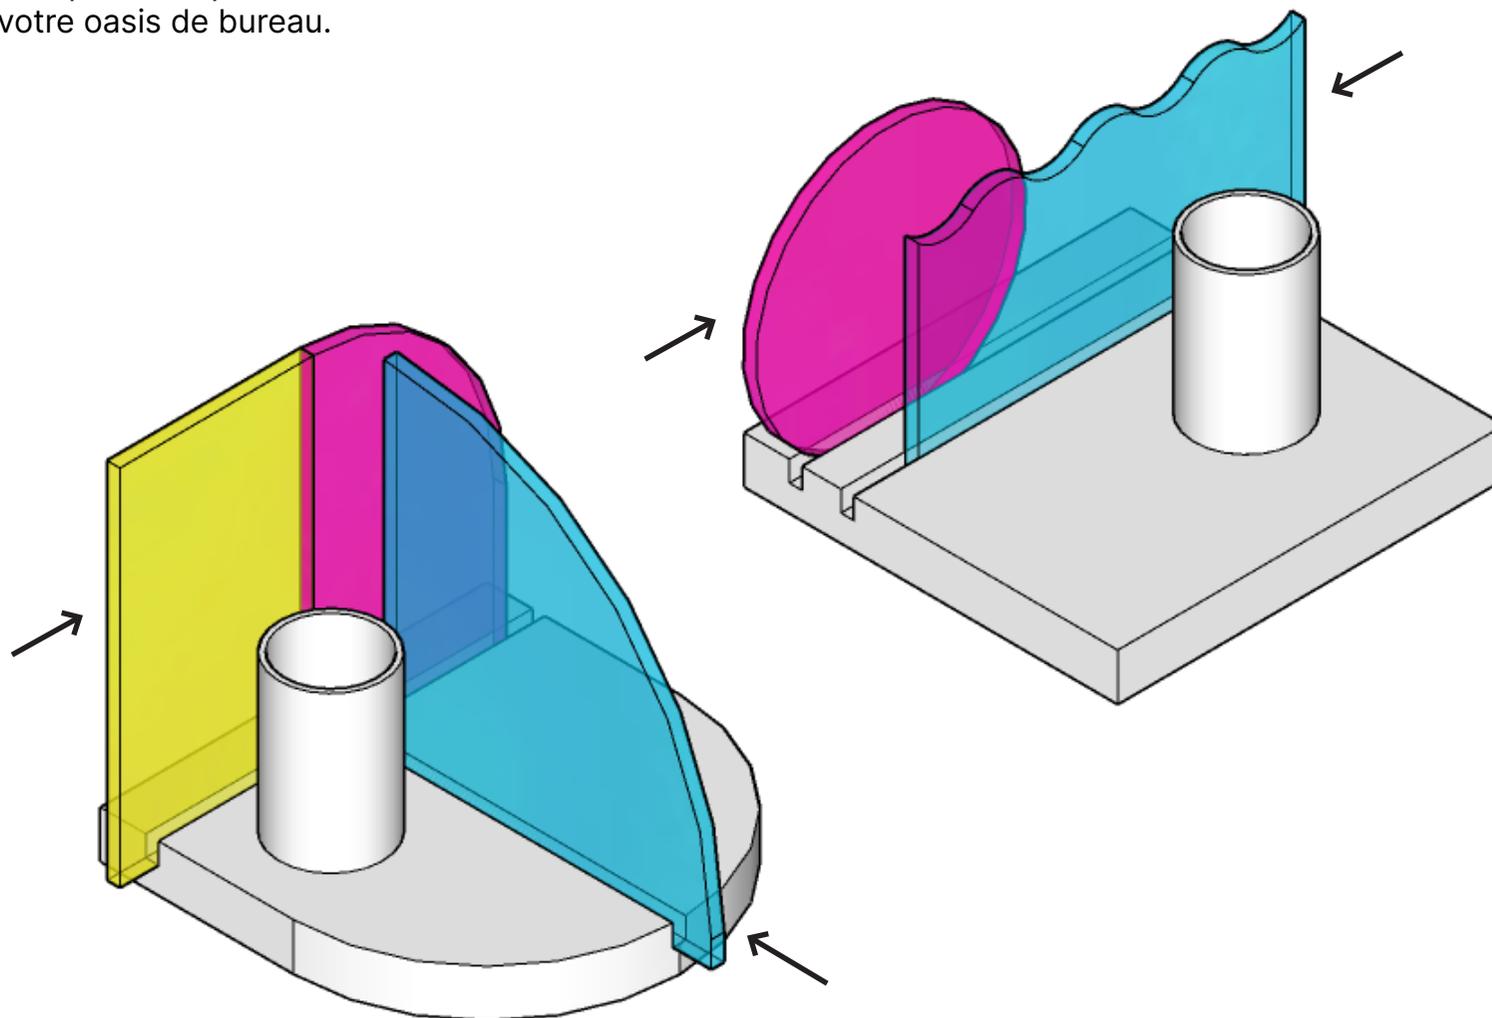

## étape 10 : percer et visser

Pour la partie arrière, pré-percez votre élément en Plexiglass ainsi que votre élément en bois.  
Vissez à l'aide de vos 2 vis, mais sans trop forcer sur le Plexiglass.

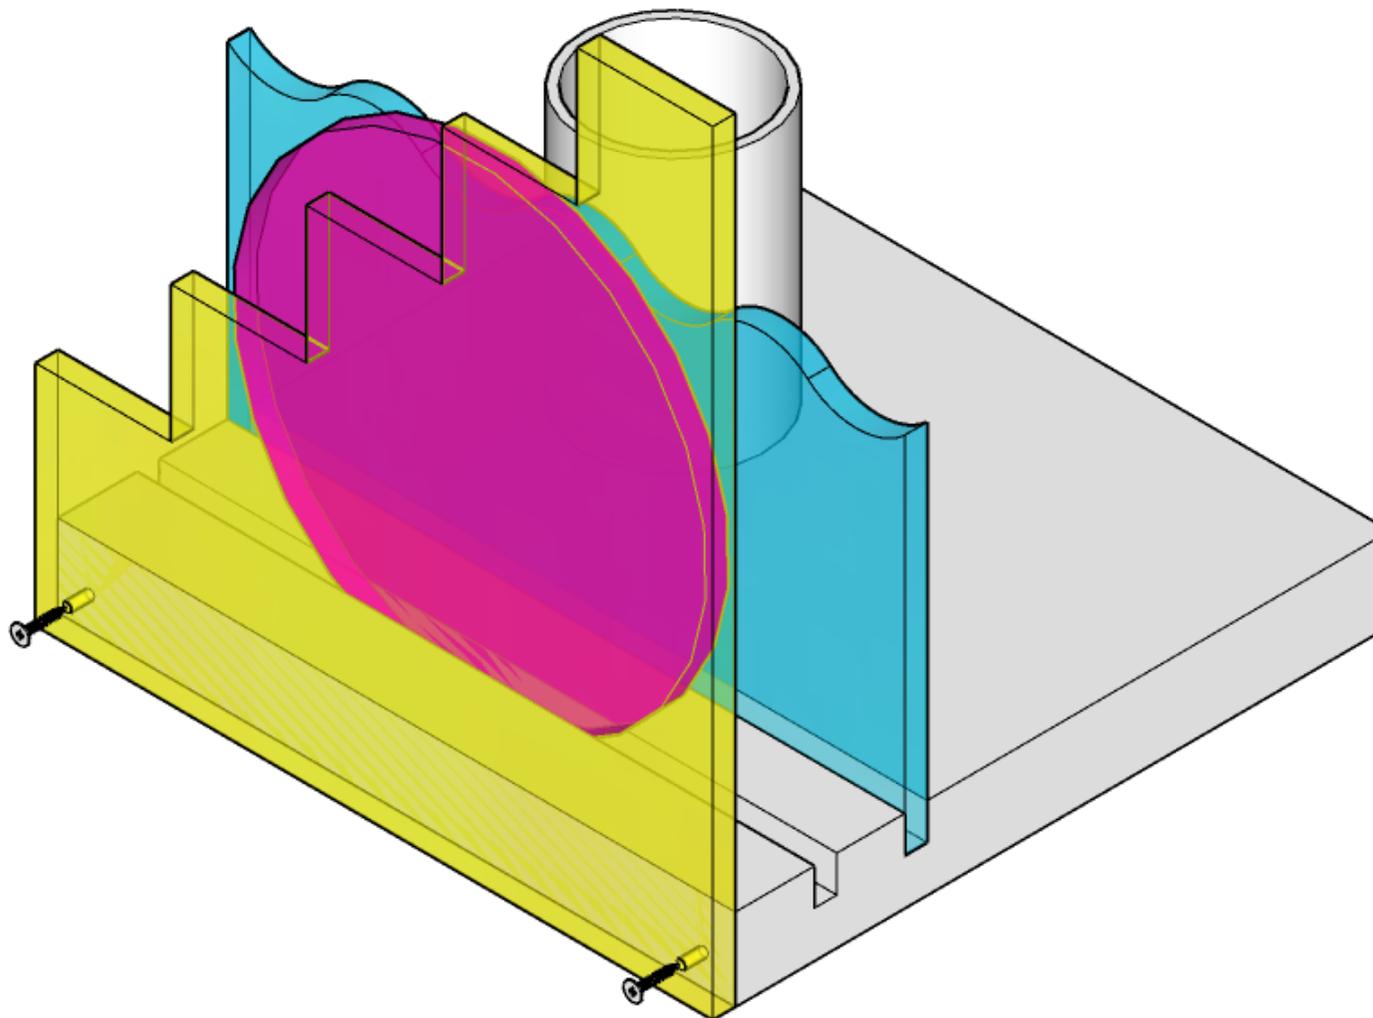

# BRAVO !

Vous voilà bien équipé, de vos 2 petits oasis de bureau.  
Vous pouvez y organiser votre courrier, vos stylos, trombones et autres post-it !

